

STEREO TURNTABLE SYSTEM

## **PS-5100**

OWNER'S INSTRUCTION MANUAL MODE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG

The Sony PS-5100 is a well-engineered turntable system that can be operated semi-automatically.

This model has many important features which contribute to the faithful reproduction of your records; statically-balanced tonearm competible with an induced magnet cartridge and an effective anti-skating compensator. Die-ceet aluminum alloy turntable with a balt-drive system and 4-pole hysteresis synchronous motor-help reduce the wow and flutter. Moreover, arm lifter is provided to prevent stylus and record damage. Auto-return and auto-reject mechanism permits semi-automatic operation.

Please take the time to read this manual carefully, so that you can become familiar with the PS-5100 festures. Keep it handy for future reference.

## TABLE OF CONTENTS

PREPARING FOR USE							_							4
Unpacking														
Adapting to Local Power	So	ur	ce		Ţ,			-			-			4
Assembly														6
Tonearm Adjustments .														10
System Connections														
OPERATING INSTRUCTION														
Stylus Replacement														
Using Another Cartridge			,		ī				,	,	e	*		18
CARE OF YOUR PS-5100.						4			,	i				20
Cleaning			a			1				r	9	*	4	20
Lubrication														
Removing the Dust Cove	г													20
SPECIFICATIONS .											L	٠	p	22

La modèle PS-5100 de Sony est un essemble de table de lecture insénieux à fonctionnement semi-automatique.

Prenaz les quelques minutes nécessaires à 11 hacture attentive de ce mode d'emploi. Your deviendrez ainsi familier avec les dispositifs du PS-5100 et nerez capable d'en tirer tous les avantages. Conserves de levret pour toute référence uttérieure.

Cas Sony PS-6100 list ein technisch ausgeralfter Plattenspieler für helbautomatischen Bestieb

Dieses Modell verfügt über eine Vielzahl konstruktiver Besonderheiten, durch die eine klanggetreue Wiedergebe Ihrer Schaltsteten gewährteistet wird: Statisch ausbelendierter Tonerm, geelgnet für dynamischen Tonebehmer und wirkungsvolle "Anti-Sketing"-Vorrichtung. Der aus einer Aluminlumleglerung gegossene Plattenteiler trögt—in Verbindung mit Riemenantrieb und 4-poligom Hysterese-Synchronmotor—zu einer Verminderung der Gleichlunfschwenkungen bei. Derüberhiesus dient ein Tonerm-Lifthebel der Schenung von Nedel und Schellplatte. Die Verrichtung für autometisches Abheben und Rückschwenken des Tonesmits des Versichten Bereich

Nehmen Sie sich bitte die Zeit, diese Betriebsanleitung vollständig durchzulesen, damit Sie mit den besonderen Einrichtungen und Moglichkeiten das PS-5100 vertraut watden. Bewahren Sie diese Broschüre bitte für späteren Gebrauch auf.

## TABLE DES MATIERES

### AVANT L'UTILISATION ...... Adsoration au courant du sacteur Incel Montage .......... Connexions de la cheine POUR FAIRE JOUER UN DISQUE Remplacement de la pointe de lectura . . . . 17 Utilization d'autres cellules . . . . . . . . . . . Labridgestion 23 Pour enlever la couversia cache-poussière . . . . . . 24 SPECIFICATIONS ....

## INHALTSVERZEICHNIS


VOR DEM GEBRAUCH	5
Auspecken	5
Anyaccon and ortlinke Commingto	Ē
Zusemmenbee	7
Justieren des Tonama	ſ
Anschließen der Anlage	ś
BEDIENUNGSANLEITUNG 1	y
Auswechseln der Nadel.	þ
Yerwendeng eines anderen Tonabnehmers	9
WARTUNG DES PS-5100	ı
Reinigen	
Olan	i
Abnehmen des Klersichtsbeckels	i
TECHNISCHE DATEN	

## AVERTISSEMENT

- Four excess season entrocution, ne pas ouvilr le confet. Con-
- Pour évier trans excerdé ou danger d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la place ou à l'humidité

## VORSIGHT

- Um Karnan slektrischen Schlag in bestellt Gehöuse nicht. Überlassen Sie jogi zu Begreicht guelliftziertem Personal.
- Um die Gefahr eines Schlege oder eines Sessen Ste des Gerät nicht Regen oder schede Sessen aus.

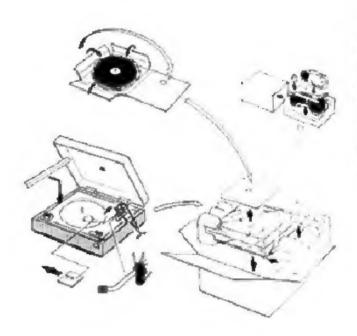


## PREPARING FOR USE

## UNPACKING


All Sony equipment comes to you carefully packed in pertons designed to withstand the rigors of shipment. Do not throw this carton or the associated packing material eway; they will come in handy if you ever have to transport or ship the PS-5100. Inspect your PS-5100 immediately for signs of damage incurred in transit. If damage has occurred, consult your local Sony dealer for further instructions. Once again, save all packing materials; they will substantiate your damage claim.

When shipping the unit for repair work or simply to another focation, the unit must be repacked in the original carton and the packing material precisely as before.

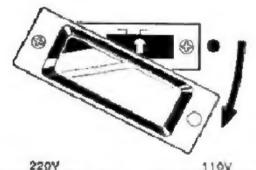





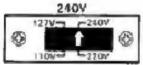



## ADAPTING TO LOCAL POWER SOURCE

The PS-5100 operates on either 110, 127, 220 or 240Vm. The voltage selector is located at the bottom of the set. Before operating, check whether or not the PS-5100 is set for the same voltage as your local power source. The voltage selector can be reset as follows:

- 1. Disconnect ac power cold before proceeding
- 2. Loosen the red-painted screw on the cover.
- 3. Remove the other screw on the cover
- Turn the cover around the red-painted screw so that you can unplug the selector.
- Pull out the selector and remeet it so that the arrow on the plug points to the proper voltage marking.
- 6. After changing, replace the cover

## Line Frequency

The factory set line frequency is designated on the motor board. If your line frequency is different from the presdjusted frequency, be sure to consult your neerest Sony dealer for readjustment.

## AVANT L'UTILISATION

### DEBALLAGE

Tout équipement Sany vous parvient soigneusement ambellé dans des boîtes en carton destinées à supporter les dangers du transport. Ne vous débarrassez pas de ce carton ou des matériaux d'embellage qu'il contient, cer às vous deviendrant utiles le jour où vous deverez transporter ou expédier votre PS-5100.

Dès la réception, inspectez immédiatement le PS-\$100 pour voir s'il n'a pas subi de dégâts. Dans l'affirmative, consultez le concessionnaire Song de l'endroit pour des instructions ultériaures. Encore une fois, conservez tous les matériaux d'embaltage; IIII. servitont à appuyer vos réclamations en cas d'andommagement.

Pour déplacer l'appareil ou ré-expédier pour une réparation, employez le certen d'emballage original avec tous les matériaux d'emballage, qui assurent la mailleure protection possible. Tout ferrettre en place comma à la livraison.

## VOR DEM GEBRAUCH

### AUSPACKEN

Alle Sony-Geräte werden sorgfältig verpackt und in Kartons gellefert, die für robuste Transportbedingungen konstrulert sind. Werten Sie diese Kertone und anderes Verpackungsmaterial sicht weg; sie erweisen sich als praktisch, wenn Sie ihr PS-6100 transportieren oder verschicken müssen.

Untersuchen Sie ihr PS-5100 sefort auf Anzeichen von Transportbeschädigung. Falls die Anlage beschädigt sein sellte, konsultieren Sie Ihren fektien Sony-Händler; er wird Ihren weitere Instruktionen geben; und heben Sie die genze Verpsckung als Beweismaterial auf.

Bei Versand zu Reparaturzwecken oder einfachem Trensport soll des Gerät wieder in dem Originalharten und mit dem Verpackungsmaterial genau wie in ursprünglicher Weise verpackt warden.

## ADAPTATION AU COURANT DU SECTEUR LOCAL

Le PS-5100 fonctionne sur 110, 127, 220 eu 240 V ~. Le sélecteur de tension d'alimentation est altué sur le fond de l'apperait. Avant de la mettre sous tension, vérifier que le PS-5100 est bien adapté à la tension du secteur focal. Pour l'ajustement du sélecteur de tension d'alimentation, procéder de la manière summète.

- 1. Détranther le cordon d'alimentation avant toute opérazion.
- 2. Desserrer la vis peinto on rouge du couvercle.
- 3. Retires l'autre vis du couverde.
- Faire tourner lo couverdle autour de la vis répérée par la couleur roupe ocur libérer le sélecteur.
- Tirre le sélecteur vers soi et la tête pointe vers la figure de la desport appointe.
- 8 Acres l'ajustament, remetire le couvercle en place.

## Préguetos du secteur

La friccione print l'accelle la PS-5100 a été réglé en unine est indiguis sur la busque support du motour. Si la fréquence du section local est différence de la fréquence pré-ajustée, consulter le conditionneme Sony le plus proche pour faire procéder à se administration suppose.

## ANPASSEN ANS ÖRTLICHE STROMNETZ

Das PS-5100 kann nur Betriebsspannungen von 110, 127, 220 oder 240 V., eingestellt werden. Der Spannungswähler befinder nich an der Unterseite des Getäles. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die auf Gem Gerät eingestellte Betriebsspannung mit Ihrer Netzspannung Gbereinstimmt. Der Spannungswähler kunn wie folgt eingestellt werden:

- 1. Zunächst Netzstecker abziehen.
- 2. Rote Schraube auf der Abdeckkappe etwas ibsen.
- 3. Die andere Schraube auf der Kappe ganz herausnehmen.
- Die Abdeckkappe um die rote Schraube schwenken, sodaß.
   Sie den Spannungswähler aus dem Sockel ziehen können.
- Ziehen Sie den Wählerstecker heraus und setzen Sie ihn wieder an ein, daß die Pfeilmarkietung der Steckers auf die gawünschte Spannung zeigt.
- 6. Nach dem Umstellen, Abdecktappe wieder aufsetzen.

## Metafrequenz

Die vom Wark eingestellte Nessfraquens ist sei der Denemafell des Meters eingeträgen. Falls (hiro Nettfraquens vom der soneingestellten Frequenz abvreicht, so lassen Sie die Frequenzumstellung von färem Sony-Händler vornehmen.


## Logation of Parts and Controls

Emplacement des commandes

## ASSEMBLY

The PS-5100 is shipped partially discountied to enable it to best withstand the rough handling usually encountered during shipment without affecting any of its many high-precision parts. Therefore, begin assembling and adjusting the PS-5100 as described in the following procedures. Parform each step exactly as directed and in the order given. DO NOT plug in or energise the PS-5100 uptil told to do so.

During this procedure and the other adjustments and operational southers which follow, refer to the idustration below.

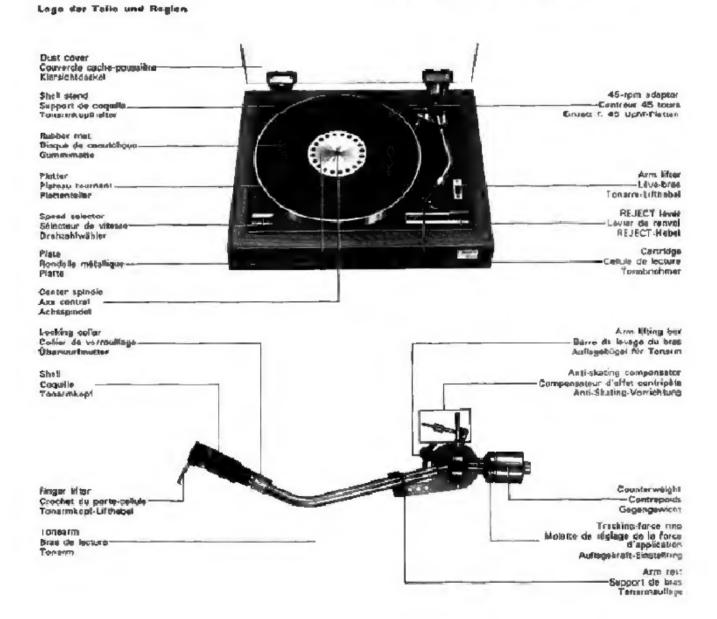

## MONTAGE

Le PS-5100 est expédié démonté pour pouvoir mieux supporter les rigueurs du transport et protéger les pièces de haute précision. Effectuez le montage et le réglege du PS-5100 en suivant la procédure décrite disprés. Effectuez les opérations les unes après les autres, scrupuleusement et dans l'ordre. NE PAS BRANCHER la prise ou mettre l'appareil sous tenaton avant d'en recevoir l'instruction.

Pour feire le montage et les réglages ainsi que les manoeuvres de fonctionnement. Il reporter à la figure de gauche.


## ZUSAMMENBAU

Das PS-5100 ist für den Transport tellweise zeitegt. Auf diese Weise kann es der auf dem Transport üblichen groben Behandlung am besten stendhalten, ohne daß irgendeines seiner vielen Präzisionsteile in Mitleidenschaft gezogen wird. Folgen Sie beim Zusammenbau und Einstaflen des PS-510C dam im folgenden beschriebenen Verlahren. Führen Sie jeden Schritt genau wie angegeben und in der selben Reihenfolge aus. Schulten Sie das PS-5100 nicht ein, und führen Sie keinen Strom zu, bevor die diesbezügliche Anweisung kommt. Benutzen Sie bei diesem Verfahren und den anderen dann folganden Einstellungen und Bedienungsschritten als Referenz die auf der linken Sahe ersichtliche Abbildung, "Lage der Teile und Begler".

## Assembling Procedure

Be sure to disconnect ac power cord before essembling.

- 1. Place the PS-5100 in the horizontal position.
- 2. Remove the tube and the spacer securing the center shaft
- 3. Remove the three transit screws painted and from the motor board by turning them counterclockwise with a screwdriver or coin. Place the screws in the helps on the caution label, (if the unit is to be shipped for repair work, the screws should be used to faster the motor board to the cabinet so that the PS-5100 is not damaged during shipment.)
- 4. Set the Spaed salector to "35".
- Hold the platter as illustrated and carefully place it on the motor board by matching the center hale III the board center shaft. Simultaneously thread the drive belt outside the motor gulley as illustrated.
- 6. Remove the ribbon from the drive belt.
- Rotate the platter and check that the drive belt is correctly positioned as the motor pulley.
- 8. Place the rubber mat on the platter. Next put the plate on the rubber met by fitting it into the inner edge of the met.

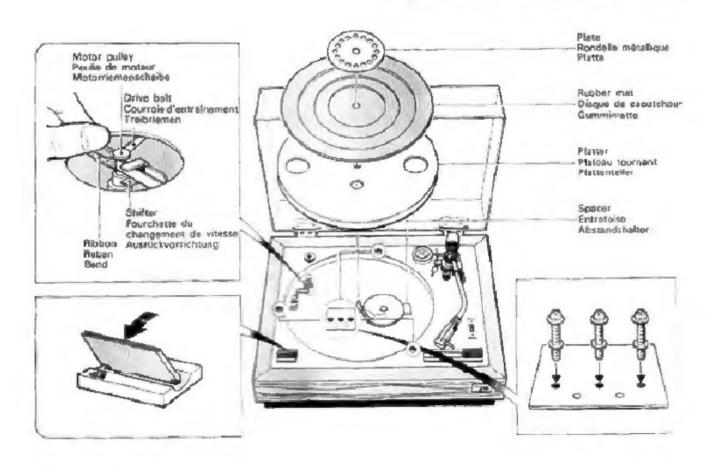

## Procédure de montage


S'assurer que le cordon d'alimentation est bien débranché avant de procéder aux opérations d'assemblege.


- 1. Placer le PS-5100 en position harizontale.
- 2. Retirer (e tube et l'entretoise de faxition de la came de l'exe
- Antitor de la plaque-support du moteur et troit vis de transport peintes en rouge. Les tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie. Pour ne pas les perdre, les placer dans les trous sur l'étiquette d'avertissement. (Si l'on doit par la aulte expédier l'appareil pour une réparation ou pour un déraenagement, remettre en place ces trois vis pour rendre le moteur solidaire du coffret en le pronèger ainsi des chocs du transport.)
  - 4, Ptager le selecteur de vitesse sur 33".
- 5. Tenir is plateau tournant comme indiqué sur la figure et la poser sur la plaque-support du moteur en passant l'axe dans l'encoche central. En même temps, passar la courrole d'entrainement autour de la poulle de moteur et dans la fourchatte du changement de vitesse.
- . Enterrer le ruban de la courrole d'entraînement.
- Faire tourner le plateau pour vérifier que la courroit est convenablement angagée sur le poulle de moteur.
- 8 Placer la disque de caoutchouc sur la plateau coumant. Mettre par dessus la rondelle métalitque en l'introduisant de force dans la rainure intérieure du disque de caoutchouc

# Arbeitsgänge beim Zupammenbau

Vergewiesern Sie sich, daß der Netzstecher abgezogen ist.

- Stellen Sie das PS-5100 wangreicht auf.
- Entferhen Sie die H
  ülse und den Abstandshalter, mit denen die Achsspindel gesichert ist.
- 3. Entfernen Sie die drei roten Schrauben vom Chässis, indem Sie sie mit einem Schraubenzieher oder einer Münze hach lanks drehen. Setzen Sie die Schrauben in die Locher der Hinweistafel ein. (Wenn das Gerät zwecks Reparatur o. dgl. uransportiertwird, sollten die Schrauben wieder zur Befestigung des Chassis am Gehäuse benutzt werden, um Transportsschäden an dem PS-5100 zu vermenden.
- 4, Stellen Sie den Brehzahlwähler auf .. 33".
- 5. Den Plattenteller wie abgebildet hahen und ihn vorsichtig auf den Motor setzen, wobei die Nabe auf der Unterplatte in das Loch in der Mitte der Riemenscheibe gleitet. Gleichzeitig den Treibriemen um die Motornamenscheibe legen. (siehe Abb.)
  - 5. Entfernen Sie des Band vom Treibriemen
- 7. Drehen Sie den Plattenteller und überprüfen Sie, ob der Treibriemen vorschriftsmäßig um die Meterriemenscholbe gelegt ist.
- 8. Legen Sie die Gummimatte auf den Plattenteller, dann die Platte aufsetzen, endem man sie in den inneren Rand der Motte einpeßt.

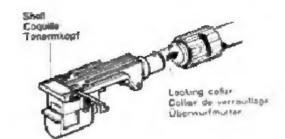


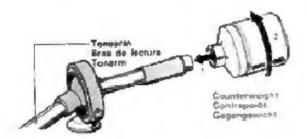

## TONEARM ADJUSTMENTS

## Preparation

- 1. Remove the ribbons securing the meantm.
- riug me snett into the turnount by metching the pin on the shell with the upper slot of the tonearm. Turn the locking coller counterclockwise until the shell is firmly locked to the arm.
- Install the Counterweight at the rear end of the locustry by turning it counterclockwise as illustrated.

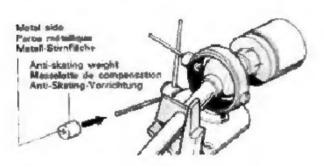

 Insert the Anti-sketing weight into the Anti-sketing scale as illustrated.





## Longitudinal Balance

- 1. Remove the stylus guald.
- 2. Unlock the tonearm. Be sure that the Arm lifter is set to "F" and the Arm lifting ber is down



 Slide the Counterweight back and forth by turning it to obtain long-tudinal balance iii the tonearm. Se careful not to be the stylus touch the turntable while the tonearm is released and balanced.

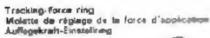

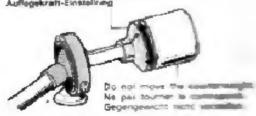

- 4. While holding the Counterweight, turn only the Tracking-force fing to match the "O" indication on the ring to the black limit on the tonearm pole. Bit NOT move the Counterweight
- 5 Lock the tonearm

## REGLAGES DU BRAS DE LECTURE Préparatife

- 1. Défaire les rubans immobilisant le bras de l'ecture.
- Fixer la coquille sur le bras, Passer l'ergot de la coquille dans le rainure supérleure du bras. Serrer à fond le collier de verroutlage pour bloquer l'ansemble.
- Mettre en place le contrepoids à l'errière du bras de lecture et le tourner en sens inverse des siguilles d'une montre comme indiqué sur la figure.
- Mettre en place la masseloite de compensation sur l'échelle de repérage de la foice de compensation. Voir l'illusairation.

## Equilibre longitudinal

- 1. Enlever le protecteur de pointe.
- 2 Deverrouiller le preside lecture. S'assurer que le teve-bras est bien sur "X" et que la baire de levege du bras est bien en position basse.
- 3 Decident le contropoids vars l'avent eu vers l'arrière juequ'à ce que le bres sont parlièrement en équilibre. Prendre bise soin de ne par esser la pointe de lectere toucher le plateau tour-sant pendant l'opération d'équitibrage.
- 4. Tout en maintenant le contrepoids, faire tourner la motette de régage de la toute d'application. Amèner le "0" en face du réport poir du blue du bras. NE PAS bougét le contrepoids.
- 5. Versoniller e pres pe lecture.

## JUSTIEREN DES TONARMS

### Vorbareitung

- 1. Das Nadelschutzband des Tonarms entfernen.
- Stecken Sie den Tonarmkopf in den Tonarm in dem Sie den Führungsstäft auf dem Tonarmkopf in den oberen Schlitz des Tonarms simpassen. Verbinden Sie beide Teile durch Festdraben der Überwurfmutter.
- Das Gegengewicht auf das hintere Tonarmende schleben und -wie aus der Abb. ersichtlich ist, gegen den Uhrzeigersann drehen.
- Anti-Skallag-Sewicht in die Anti-Skallag-Skallagvie abgebildet hineinstacken.

## Längsgleichgewicht

- 1. Die Nadelschutzkappe entfersen.
- Losen Sie die Ametierung des Löherms, echten Sie derauf, daß der Tonarm-Lifthebel auf "E" stehtu no daß sich der zugehörige Bügel in der unteren Stellung periodet.
- Vorsehlaben Sin dat Gegengewecht derch Drahming, mit der Tonorm auszubalendieren. Achten Sie dermit daß die Regel den Plattenteller nicht berührt, während der Tonorm bebeweglich ist.
- 4. Halten Ste das Gegengement fins auch der Schwarzen Linie der Terrandung in Geschwarzen Linie der Linie der Terrandung in Geschwarzen Li
- 5. Rasten Sie die Arretierung des Tenners mit.



When using the supplied carbidge Lors de fudication de la célule fourné Bai Verwendung des mitgelieferten

Diges Stirnsers mit der toten Mittykmprke pår Oechang bringer Mettre ce côté face à la ligne Match this side to the center rouge centrals red line.

two forms (for instance 15 gram, ric.) to set it to the corresponding pombon between the lines. For specific weight falling between

Pour des forces de companisson partivars to gauche ou vers to show of Cultures correspondant a des prantons Gewichte zwischen den Martinerungen gisser la messelorte de companisation mildianes (1.5g par exemple, large Varuchieben des Roops in die ent sprechande Zwischanbolistes en pestalit. (2.B. 1.5gus wil werden darch TIMENEL ON THE

> -20 8

## Tracking Force

- ring together to set the "2" indication on the ring to the black line on the tonsarm pole. The tracking force is now set to 1. Turn counterclockwise the Counterweight and Tracking-force 2 grams, which is proper for the supplied cartifidge.
- graduation on the Tracking-force ring represents 0.5 grams. 2. If you use another carridge, check the instructions given with the cartridge to determine the proper tracking force. Each One counterclockwise retation provides 3-gram tracking force.

## Anti-skaring Compensation

The PS-5100 has an enti-sketing system to compareste for forces bending to produce sketing.

by matching its left side to the center of the three lines on the weight to one of the lines according to the cartridge treating When using the supplied cartidge, edjost the Anti-stating weight Anti-skating scale. For other cartridges reset the Anti-sketing See the illustration. lores.

When using a cartridge having a tractory force of less than I gram, take off the Anti-skating weight.

For specific weight falling between two lines (for instende, 1.5 grams, etc.), slide the weight to the left or right to set it to the corresponding position between the lines

# Force d'application de la pointe

- 1. Tourner le contrepoids et la moletta de réglage de la force d'application en sens inverse des alguilles d'une montre pour amener le "2", gravé sur l'anneau, en face du repère noir du tube du bras. La force d'application est alors de 2 grammes, valeur recommandée pour la cellule fournie.
- Si l'on monte une autre callule sur le bras de lecture, consulter la notiec d'instructions du fabricant pour conneitre la force d'application de la pointe recommendée.

Chaque graduation de la molette de réglage correspond à 0.5 g. Une rotation de 350 degrés en sens inverse des aiguilles d'une montre correspond à une force d'application de la pointe de 3 g.

# Compensateur d'effet centripète

Le PS-6100 est pourvu d'un dispositif de compensation des forces contribères qui tendent à produire un dérapage de la pointe sur le dispue.

Lors de l'utilisation de la cellule de tecture fournie, amener le côté gauhde de la masselotte de compensation au centre des trois repères de l'échelle du dispositif de compensation. La force de compensation et par conséquent la position de la masselotte de compensation dépend de le force d'application de la pointe sur le disque. Voir l'illustration.

Lors de l'utilisation d'une cellule admettent une force d'application de pointe inférigure à 1 g, enlever la masselotte de compensation. Pour des forces de compensation particulières correspondant à des positions médianes (1.5 g par exemple), faire glisser la masselotte de compensation vors la gauche ou vers la droite et l'amenèr attre les divisions de l'áchelle.


## Auflagekraft

- Drehen Sie Gegengewicht und Justierring für die Auflagekraft
  im Gegehührzeigereink so, daß die "2"-Marke des Ringes
  sich über der schwarzen Linie der Tonarmstange befindet.
  Die Auflagekraft ist damit auf 2 Gramm eingestellt, was sich
  als günstiger Wert für den mitgelieferien Tonabnehmer erweist.
- Bei Verwandung eines anderen Tonebnehmers ist der Wert für die Auflagekraft aus der zugehörigen Gebrauchsanweisung zu ersehen. Jader Teilstrich auf dem Justierring für die Auflagekraft antspricht 0,5 Gramm, Eine volle Umdrahung im Gegenuhzeigersinn entspricht einer Auflagekraft von 3 Gramm.

## Anti-Skating-Verrichtung

Mit dieser Einrichtung des PS-5100 kann die Skating-Kraft kompensiert werden. Bei Verwendung des mitgelieferten Tonakmehmers stelben Sie des Anti-Skating-Gewicht auf den untsteren der drei Tellatriche der Anti-Skating-Skala. Bei Verwendung anderer Tonabhehmer ist des Anti-Skating-Gewicht entsprechend der Auflagekraft auf eine der anderen Marken zu schieben. Siehs Abbildung.

Bei Verwendung eines Tonabhehmers von weniger als 1 Gramm Eigengewicht ist das Anti-Stating-Gewicht ganz abzunehmen, Liegen die betroffenden Gewichte zwischen zwei Marken (s.B. 1.5 g u.a.w.), so schieben Sie das Gewicht nach links bzw. rechts in die erforderliche Stellung zwischen den Markierungen.

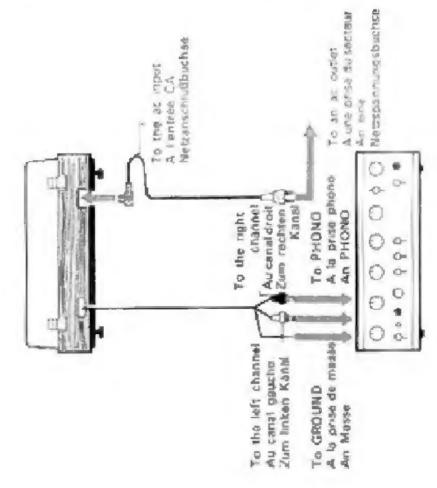

# SYSTEM CONNECTIONS

No doubt you have stready decided on a location for your PS-\$100. However, before going ahead with the installation, make sure that your choice of location agrees with the following list of DOs and DON'Ts.

50 allow 10 cm clearance behind the tointable so that you can open the dust cover.

DO cover the turntable when it is not in uso.

DO replace the stylus when it is worn.

DOM'T place the PS-5100 in direct sunlight, or near radiators. hothair ducts, or any other source of heat. Also, do not place it in any area subject to freezing temperatures.

DON'T place the PS-5100 on any unavan surface.

DON'T connect the PS-5100 to any voltage other than that indicated by the voltage selector.

DON'T leave records on the turntable when it is not in use.

DON'T subject the turntable to shock when it is in operation.
Avoid placing the unit near doors that are frequently slammed.

After you have found a suitable location for your PS-5100, make the connections described below.

- Connect the PS-5100 to a convenient electrical outlet with a power cord (supplied).
- Connect the white plug of the connecting cold to the empillier left channel PHONO terminal, and the rod plug to the right channel PHONO terminal.
- 3. Connect the grounding wire to the ground terminal of the